

De 10 gouden regels



Verzegeling verwijderen

Let bij aanschaf van Benegas gasflessen of cilinders **altijd** op een ongeschonden verzegeling van de fleskraan. Wissel uw lege gasfles **altijd** bij een Benegas dealer om voor een volle verzegelde gasfles. Retourneer lege of ongebruikte flessen **altijd** naar een Benegas dealer. Gasflessen/cilinders nooit bij een LPG station vullen. Accepteer **nooit** een Benegas gasfles/cilinder met een beschadigde of verbroken verzegeling.



Gasflessen/cilinders bij gebruik **altijd** rechtop zetten en op een vlakke en droge ondergrond plaatsen, ook bij vervoer. Gasflessen/cilinders zonder kraag **altijd** met opgeschroefde en vastgezette beschermkap vervoeren. Plaats gasflessen/cilinders **nooit** los in een voer- of vaartuig, maar zorg ervoor dat ze niet kunnen omvallen (vastzetten). Het vervoer van gasflessen/cilinders is aan strikte regels gebonden.




Zorg **altijd** voor voldoende ventilatie laag bij de grond, met name bij het verwisselen van de fles. Butaan- en propaan-gas zijn namelijk zwaarder dan lucht. Plaats gasflessen/cilinders buiten en **nooit** in afgesloten en/of ongeventileerde ruimten. Plaats gasflessen/cilinders **nooit** voor beluchtingsroosters of kelderramen van aangrenzende ruimten met verdiepte grondslag.




Plaats een gasfles/cilinder **altijd** zodanig dat deze niet blootstaat aan verhitting door kachels, open vuur, en bij voorkeur uit de zon. Voorkom huidcontact met gasflessen/cilinders die bij langdurig gebruik ijsvorming aan de buitenzijde vertonen. In dat geval handen **altijd** beschermen met handschoenen. Gasflessen/cilinders **nooit** bij open vuur en bij voorkeur niet in de volle zon plaatsen. Door de temperatuurstijging zal de dampspanning van het gas (oftewel de druk in de fles) toenemen. De buitenzijde van de fles/cilinder bij ijsvorming **nooit** met blote handen aanraken.



Gebruik **altijd** een drukregelaar en/of doorstroombegrenzer van het juiste type. Op het typeplaatje van het aan te sluiten apparaat staat de benodigde voordruk vermeld. Een drukregelaar is een gevoelig instrument en moet in goede staat verkeren. Laat de installatie **altijd** door een erkend propaan-installateur aanleggen. Verander **nooit** zelf de in-/afstelling van een drukregelaar en/of de in-/afstelling van een verbruikstoestel. Gebruik **nooit** een oude, vuile of roestige drukregelaar, wij adviseren minimaal 1x per zes (6) jaar de drukregelaar of doorstroombegrenzer te vernieuwen. Gebruik **nooit** een gasfles/cilinder zonder drukregelaar en/of doorstroombegrenzer.

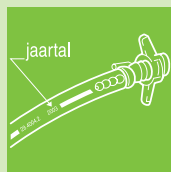

Gebruik **altijd** een goedgekeurde propaanslang van recente datum. Gebruik geen slangen ouder dan 2 jaar. (Het keurnummer en jaartal staan op de slang vermeld). Monteer de slang-en met behulp van goede slangklemmen. Neem **nooit** risico met verouderde, beschadigde of ongekeurde propaangasslang(en). Ons advies: beperk de lengte van een propaangasslang tot één (1) meter en vervang tijdig (ver)oude(rde) slangen.

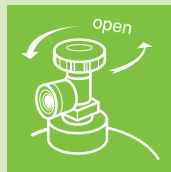

De fleskraan **altijd** met de hand opendraaien. Controleer vóór de kraan op eventuele beschadigingen. Controleer ook slangen en slangklemmen op beschadigingen. Gebruik **nooit** gereedschap of geweld om een kraan te openen. Indien u de fleskraan of kap niet met de hand los kunt krijgen, roep dan de hulp in van een Benegas leverancier of een vakman.



Na het aansluiten van een gasfles/cilinder de verbindingen **altijd** op gasdichtheid controleren. Hiervoor gebruik maken van een water-/zeep-oplossing (zoals bijvoorbeeld afwas-middel). Het wisselen van een lege gasfles tegen een volle zoveel mogelijk buiten doen, ver van ontstekingsbronnen. Bij ontstaan van zeepbellen de verbinding losnemen en opnieuw aansluiten. Is er nog steeds sprake van lekkage dan **nooit** de installatie in gebruik nemen. Roep de hulp in van uw Benegas leverancier of de vakman. Gasdichtheid **nooit** controleren met lucifer, aansteker, sigaret of andere open vuur- of ontstekingsbronnen, en ook **nooit** in de buurt daarvan.



Sluit na gebruik **altijd** de fleskraan, ook bij 'lege' flessen/cilinders. Bij het verwisselen van flessen, vuur- en ontstekingsbronnen verwijderd houden. Laat **nooit** de kraan van een gasfles/cilinder openstaan als u geen gas gebruikt. Verwissel **nooit** flessen/cilinders met open kraan en rook daarbij **nooit**.



Tracht bij brand de gasfles/cilinder te verwijderen, de fleskraan te sluiten (handen beschermen), de gasfles/cilinder koel te houden (geen volle straal maar waternevel gebruiken), en de vlammen te doven met natte doeken. Probeer de omgeving koel te houden met waternevel. Neem echter **nooit** onnodige risico's. Roep bij twijfel de hulp in van de brandweer via het Europese alarmnummer 1-1-2.